

# Opbouw Alutent 5 meter breed



- Schuif het frame van het dak van de tent in elkaar.
- Gebruik een buis met 2 koppelingen en een buis met 1 koppeling om een spant te maken.
  - Plaats de rechthoekige buizen tussen de spanten.



- Plaats aan één lange zijde de poten onder het frame.
- Til het frame op aan één kant en plaats alle poten aan deze zijde aan de koppeling.




- Plaats de gevelzeilen in de voorkant en achterkant van het dakframe.
- Schuif de pees van het zeil door de gleuf in de buis van de tent. (Begin in het midden)



Foto frame / gevelzeil.



Geplaatste gevelzeilen.

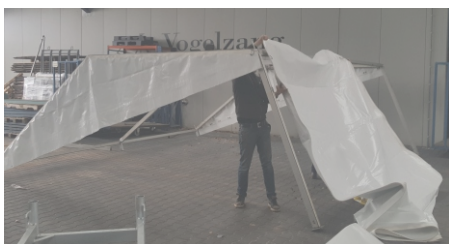

- Plaats de dakzeilen in het frame.
- Dit werkt op dezelfde manier als het gevelzeil.
  - Trek het zeil gelijktijdig met 2 personen door het frame.
  - Gebruik eventueel een haak / touw / band aan het oog aan het zeil.



Detailfoto dakzeil in het frame plaatsen.



Detailfoto geplaatst dakzeil

- Oog aan de bovenkant

DAVE'S

TENT- & HORECAVERHUUR




Plaats de poten aan de andere kant van de tent.



Plaats de zijkanten in de tent.

- *Schuif de pees van het zijzeil in de poot.*
- *Begin boven en laat het zeil tegelijkertijd zakken.*

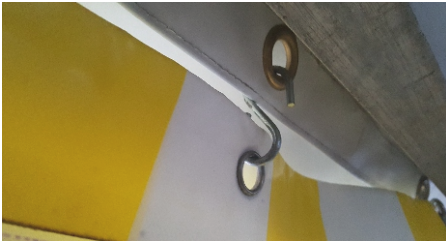

De haakjes van het zijzeil wordt aan het dakzeil gehangen.



Schuif de rechthoekige buizen in het dakzeil.



Span het dak vast aan de poot van de tent.

- *Doe het aluminium stokje in de buis die in het dakzeil geschoven is.*

- *Span met het spanbandje het dakzeil strak.*

- *Op de hoek van de tent kan het op dezelfde manier, of gebruik hiervoor in plaats van het aluminium stokje een spanband met haak.*

- ***Zet de poten van de tent vast aan de grond, door een haring in de poot te steken.***
- ***Gebruik eventueel een haring en spanband om de tent goed vast te zetten.***

SAVES

TENT- & HORECAVERHUUR